Manual de Instalación y de Producto
Puertas Acorazadas SegureStil

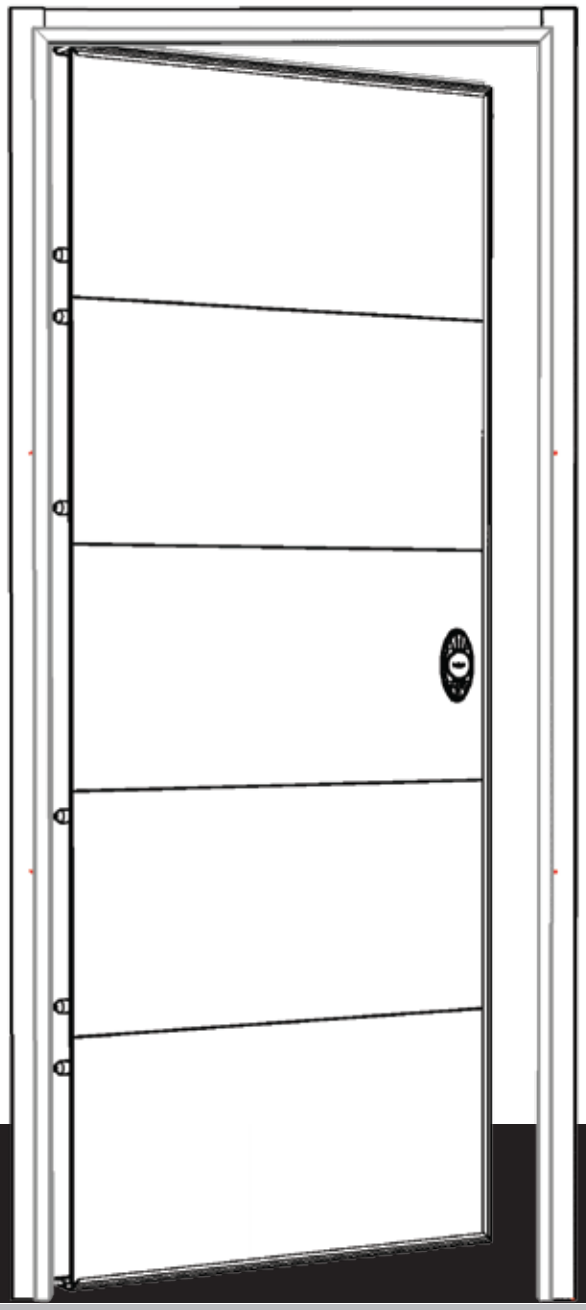

Puertas Acorazadas SegureStil, como fabricante, recomineda que la instalación de este producto sea realizada por un instalador especializado.

PUERTAS ACORAZADAS SegureStil

CONTENIDO:

El siguiente manual es una guía para el conocimiento de las Puertas Acorazadas Segurestil en el cual se encuentra dicho contenido:

1. Descripción del producto: Puerta Acorazada SegureStil.
2. Recomendaciones de limpieza y mantenimiento.
3. Cobertura de garantías.
4. Instrucciones básicas de Montaje del BO y BL SegureStil.
5. Utilización de la Llave de Instalación/Obra y Llaves definitivas.
6. Colocación del Pomo, mirilla y manivela.

(Los dibujos y medidas aportadas en este documentos son meramente informativos siendo muy similares a la realidad. La empresa se reserva el derecho a realizar cambios en la forma y medida de los productos en este manual aportado)

1.DESCRIPCION DEL PRODUCTO: PUERTA ACORAZADA SEGURESTIL

La Puerta Acorazada SegureStil se divide en dos piezas claramente diferenciables: HOJA+BASTIDOR.

HOJA Compuesta por una plancha de acero normalizada de 1 mm. de espesor, con los cantos plegados y reforzada (en el interior) por omegas de 1 mm. también plegadas, que conforman un paquete compacto y rígido. Forrada en maderas nobles, fibras rechapadas y barnizadas, PVC y/o Aluminio según modelos. Dispone de burlete de estanqueidad y de un cepillo de barrido o cepillo en guillotina que hace junta con el suelo. (según modelo).Consta de Cerradura de alta seguridad de tipo gorjas o bombillo, ambas disponibles, que cuenta con resbalón y 4 puntos de anclaje, pestillos intermedios (desviadores) que cuenta con 2/4 unidades de doble anclaje, que son accionados por la cerradura, 6 unidades de anclajes laterales anti-palanca, 3 o 4 (según modelo) de bisagras soldadas a bastidor* y hoja conformadas con pletina de acero y eje rígido, pestillo limitador de apertura de accionamiento manual desde el interior de la puerta que impide la libre apertura de la hoja cuando lo tenemos activado (según modelo) y cojinete con dispositivo anti-descuelgue entre hoja y bastidor (según modelo).

BASTIDOR Compuesto por plancha de acero (normalizada) de 1,5 a 1,8 mm. que al ser recibido al muro o pared mediante obra o con tacos de seguridad, queda totalmente rígido. Forrado en maderas nobles, fibras rechapadas totalmente barnizado, PVC y/o Aluminio según modelos.

HERRAJES Y ACCESORIOS Incluye todos los herrajes (Bocallave, pomo, mirilla, manivela). Asas y llamadores son siempre elementos opcionales.

TERMINACIÓN Decoración exterior lisa o moldurada y cara interior lisa. Ambas en maderas nobles y fibra rechapada en madera, todo ello con una óptima terminación en barniz. La decoración exterior puede ser suministrada según los distintos modelos disponibles en nuestro catálogo.

(*)En el caso de la Serie V la bisagra se esta soldada a la hoja y atornillada al bastidor

2.RECOMENDACIONES PARA LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Se recomienda NO USAR NINGÚN TIPO DE LIMPIADORES PARA MADERA. Tan solo usar un trapo húmedo en agua.

Para la cerradura no usar ningún tipo de aceites o grasa.

Durante la instalación tener cuidado de no dañar los materiales de la puerta.

Las viviendas donde la cara exterior de la puerta de a la intemperie, recomendamos los materiales de Aluminio o PVC especial para este uso en nuestras diferentes series.

3.GARANTÍA

No será causa de garantía los desperfectos derivados de una incorrecta manipulación o instalación del producto.

Para la aplicación de la garantía será imprescindible la presentación de la factura de compra del producto. La Garantía de la Puerta se aplicará a los defectos de fábrica de los acabados como a los de los mecanismos.

No se atenderán puertas previamente manipuladas por el cliente.

Para cualquier duda o consulta puede ponerse en contacto con nuestro Servicio Técnico en el teléfono 952 242 380 ext. 5 en horario comercial o pueden enviarnos un correo electrónico a: ServicioTecnico@SegureStil.es

COLOCACIÓN DEL POMO

1

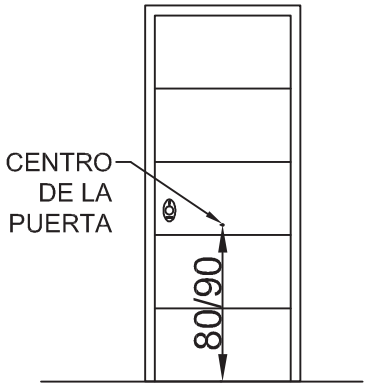

Una vez instalada la puerta, marcar entre 80 y 90 cm (dependiendo de la decoración) desde la parte inferior de la puerta en su centro horizontal.

2

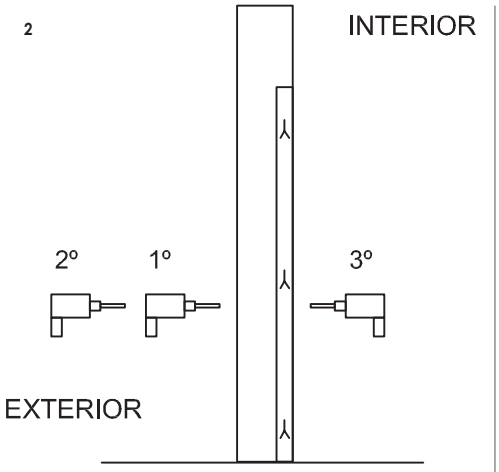

1º Utilizar una broca de máximo 6mm diám. de 100mm de largo para pasar de lado a lado la hoja. 2º y 3º Coincidiendo el centro
marcado, pasar una broca de 10mm diám. por cada lado de la hoja.

3

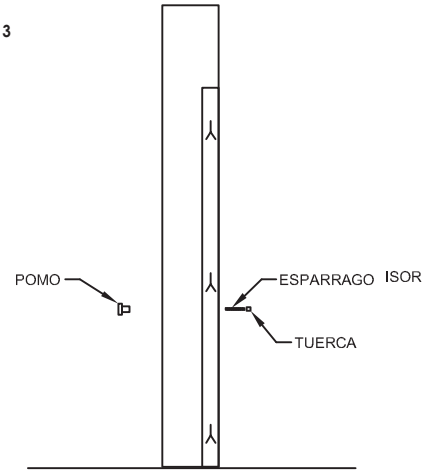

Colocar el pomo por la parte exterior, enrroscándole el espárrago a través de la hoja, fijándolo con su correspondiente tuerca.
!!: Apretar con cuidado para no dañar los tableros decorativos.

COLOCACIÓN DE LA MIRILLA

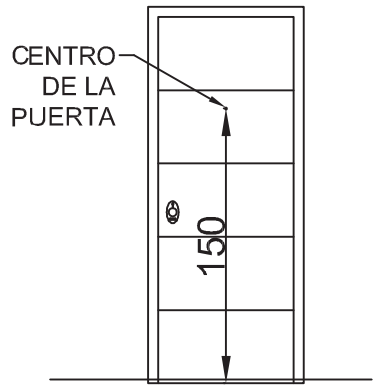

Una vez instalada la puerta, marcar a la medida deseada (150cm estándar europeo) desde la parte inferior de la puerta en su centro horizontal.

2

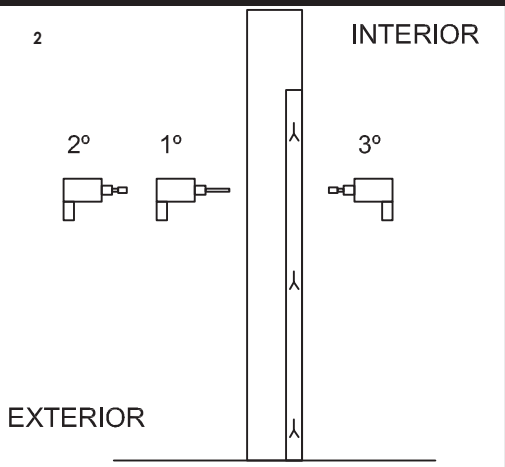

1º Utilizar una broca de máximo 6mm diám. de 100mm de largo para pasar de lado a lado la hoja. 2º y 3º Coincidiendo el centro marcado, pasar una broca bimetal de 18mm diám. por cada lado de la hoja.

3

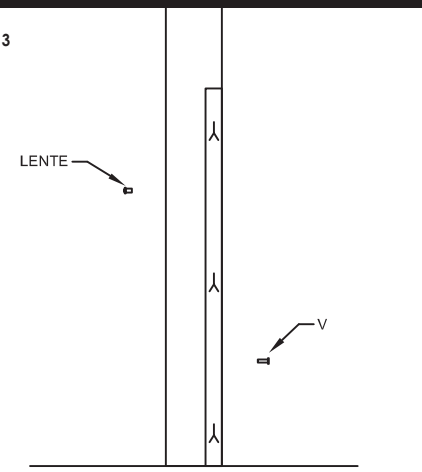

Colocar la lente por la parte exterior, enrroscándole el visor desde el interior de la hoja.
!!: Apretar con cuidado para no dañar los tableros decorativos.

CONSEJOS GENERALES PARA LA INSTALACIÓN

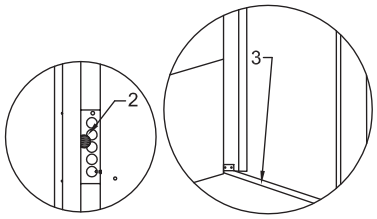

No retirar el tope de holgura (2), ni la traba inferior(3) hasta finalizar la instalación. instalación.(Solo en modelos dotados de este sistema)

No slack removing the stopper (2) and lower latch (3) 24 hours after installation. (Models equipped with this system)

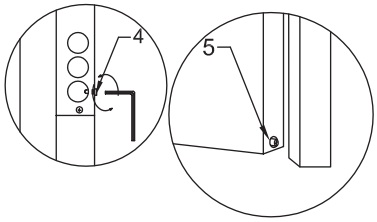

Utilizar el Regulador del Resbalón (4) para evitar el movimiento de la puerta una vez cerrada. Regular el Cepillo Guillotina/Cortavientos (5). (Solo en modelos dotados de este sistema)

Using Slip Regulator (4) to prevent movement of the door when closed. Adjust the brush Guillotine / Windbreaker (5). (Only on models equipped with this system)

LLAVE DE INSTALACIÓN/OBRA Y LLAVES DEFINITIVAS

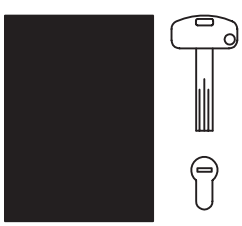

Cada Puerta Acorazada Segurestil lleva un juego de llaves individual y exclusivo. Este juego consta de una llave de instalación/obra y un paquete completamente cerrado que contiene las 5 llaves definitivas, más una tarjeta con un número de serie para la realización de copias futuras.

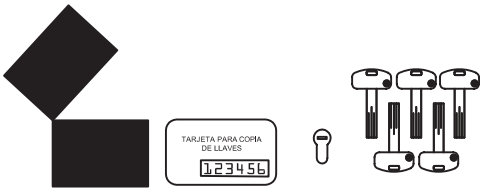

Lleve a cabo el montaje de la Puerta Acorazada Segurestil con la llave de instalación/obra. Una vez finalizada la instalación, proceda a abrir el paquete de llaves perfectamente selladoy accione la cerradura con una de ellas (apertura y cierre con sus correspondientes golpes/giros de llave). Una vez realizado este proceso, la cerradura estará configurada con el nuevo juego de llaves, dejando así de funcionar la llave de instalación/obra.

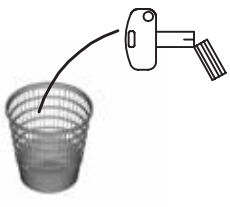

Recomendamos que la llave de instalación/obra sea destruiday tirela a la basura para no confundirla con las llaves definitivas.

BASTIDOR DE OBRA

MIPPAS-913-1

1

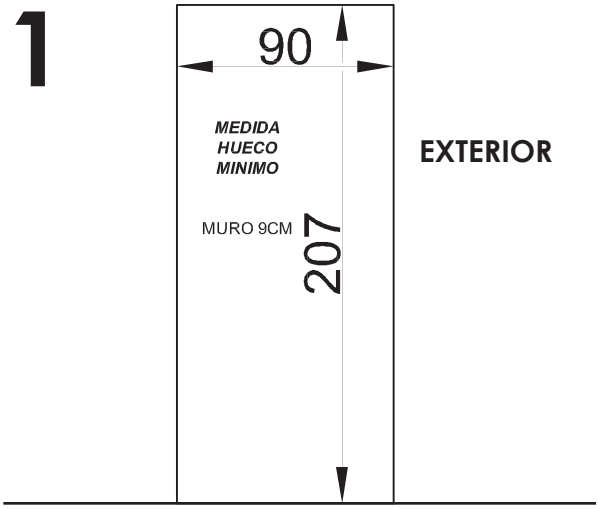

Comprobar medida del hueco.

2

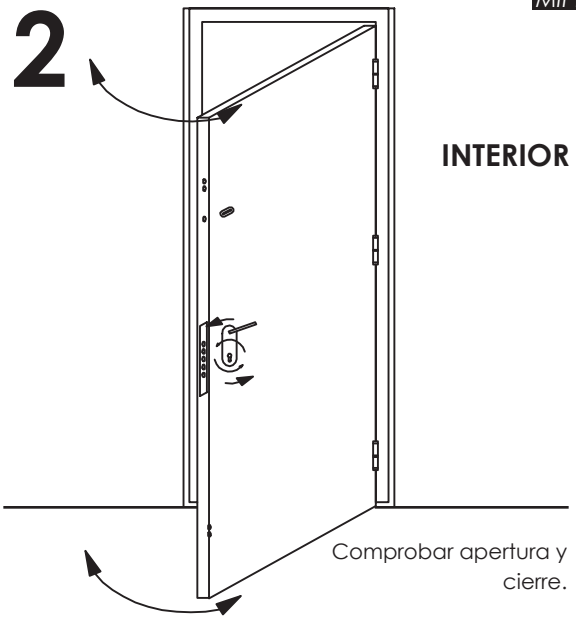

Comprobar apertura y cierre.

3

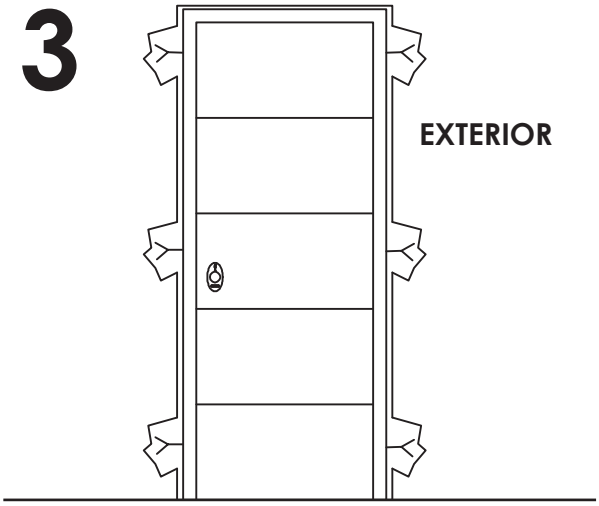

Abrir Garras, Marcarlas y Abrir sus correspondientes huecos

4

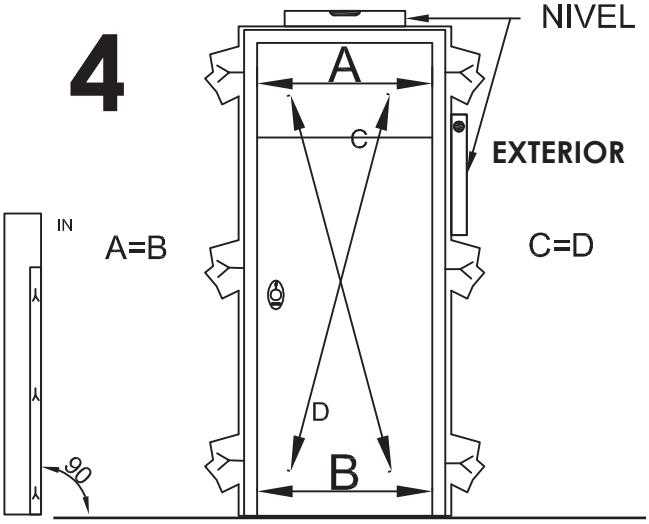

Poner a nivel la puerta y comprobar holguras

5

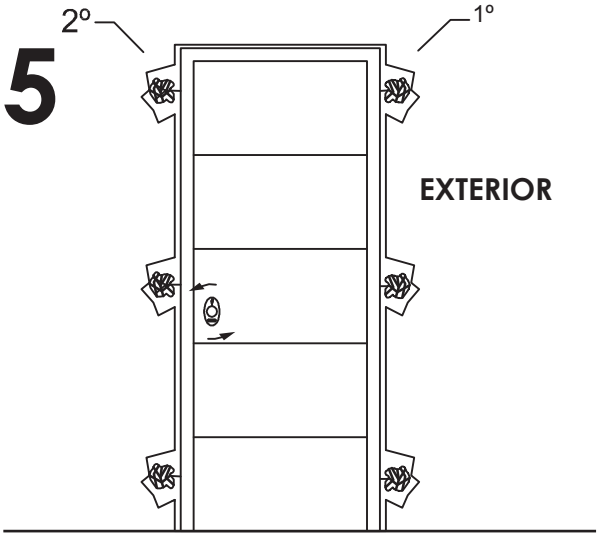

Prefijar la puerta con las garras con **Escayola y Estopa** o similar. Volver a comprobar la correcta apertura y cierre de la puerta.

6

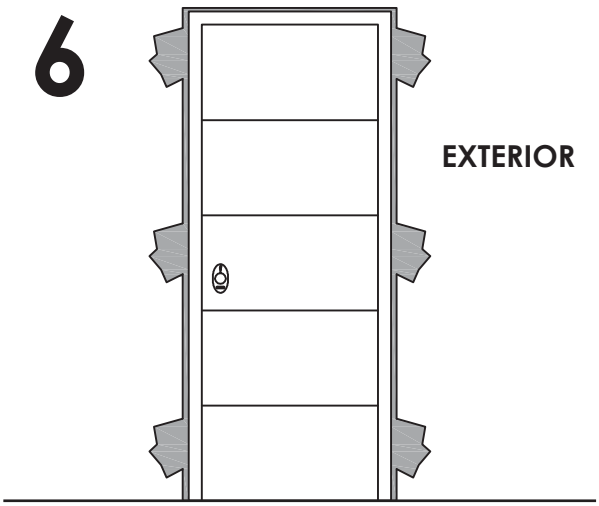

Una vez comprobado el perfecto funcionamiento de apertura, cierre y holguras, rellenar el con mezcla/cemento.

Herramientas necesarias para la instalacion del BO (Bastidor de Obra)

-Herramientas Obra -Nivel y/o Plomada -Brocas

-Atornilladores -Martillo -Taladro -Llaves Allen

COLOCACIÓN DE MANIVELA

1a

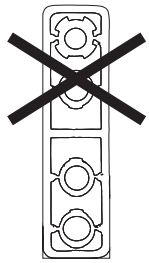

Utilizar el centrador que se ajuste mejor al diametro de la manivela.

1b

Orientar la parte dentada hacia el tronillo prisionero de la manilla.

2

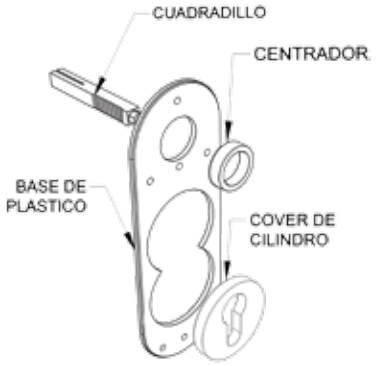

Utilizar las piezas que se indican en el dibujo y colocarlas por la parte interior de la puerta, centrandolas, ayudados por el cilindro y el cuadradillo.

3

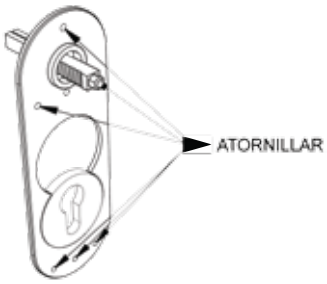

Atornillar la Base de plástico a la parte interior (trasera) de la hoja con los tornillos suministrado para ese uso.

4

Colocar la placa de la manivela encima de la base de plástico.

5

Apretar la tuerca del cuadradillo para fijarlo a la cerradura.

6

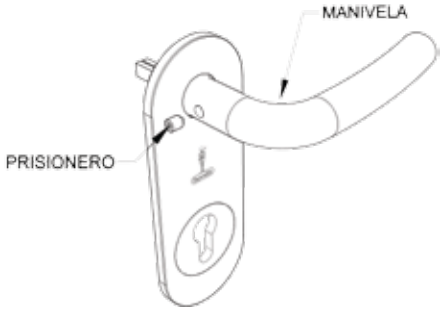

Colocar la manivela y fijar la apretando el prisionero.

Los dibujos , gráficos y contenido de este documento son orientativos y pueden haber variaciones según los difrerentes modelos y gamas de productos.

Dicha información es propiedad de Puertas Acorazadas Segurestil, Segurestil , SL, y es compartida con sus clientes y colaboradores para facilitar la instalación de sus productos

Segurestil se reserva el derecho de realizar cambios en los modelos presentados en este documento.

Para cualquier duda o consulta, envíe un correo electrónico a segurestil@segurestil.es

SegureStil, SL
Pol. Ind. Guadalhorce
Ctra. Azucarera-intelhorce, 138
29004 Málaga
Telf.- 952 24 23 80
www.segurestil.es

PUERTAS ACORAZADAS SegureStil